


3.2 Configuration du cylindre

Le processus de configuration du cylindre définit vos préférences de verrouillage.


Ce processus doit être effectué après l'installation du cylindre et dure environ 15-20 secondes.



Attention : La configuration du cylindre s'effectue en porte fermée. Ne pas laisser la clé sur le cylindre pendant la configuration.

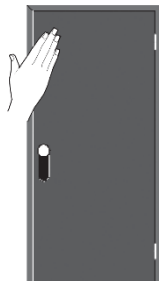

Toucher l'écran avec la paume de votre main pour l'activer (pendant 3 secondes).

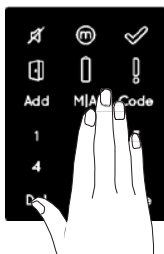

Appuyer sur la touche **[Cfg]**.




Les boutons numériques s'allument
Taper **[Code PIN]** ➡ **[#]**
Les boutons numériques clignotent



5

Appuyer sur la touche **[1]** ou la touche **[3]** pour configurer le côté du cylindre (voir l'illustration)
Appuyer sur **[1]** si votre ENTR™ est à gauche de votre porte ou sur **[3]** s'il est à droite.

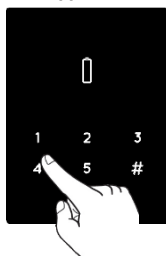

Le cylindre est installé sur le côté gauche de la porte

Appuyer sur **[1]**




Le cylindre est installé sur le côté droit de la porte

Appuyer sur **[3]**

6

Le cylindre procédera au processus de configuration qui sera complété en 15-20 secondes. Maintenir la porte fermée pour éviter son ouverture.

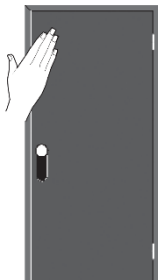

Configuration OK


L'indicateur **[MANUEL]** s'allume
L'indicateur **[cfg]** clignote.

Remarque : Si la configuration échoue, se référer à dépannage #1

7

Ouvrir la porte en utilisant la poignée.
Déplacer le pêne le plus près possible du dormant (cadre de la porte)

Attention : ne pas fermer la porte.


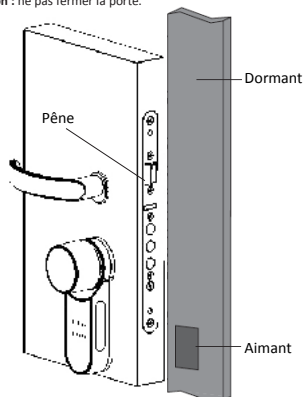


Configuration OK

L'indicateur **[OK]** clignote une fois.
Deux bips sonores courts sont émis
Les boutons allumés s'éteignent.

8

Appuyer sur la touche **[cfg]**
Le cylindre effectuera le processus de configuration.

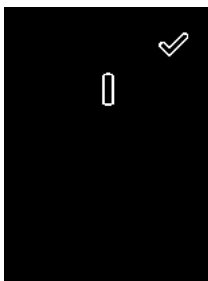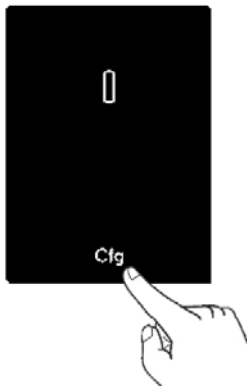

Dépannage #1

La configuration du cylindre a échoué.


1. Retirer la clé du cylindre.
2. Vérifier que la porte est bien fermée ou que le verrouillage n'a pas été perturbé

Configuration échoué

L'indicateur [cfg] est allumé.

Deux longs bips sonores sont émis.


[Se référer à dépannage #2](#)

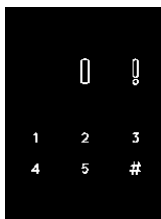

Dépannage #2

La configuration de l'aimant a échoué

1. Vous pouvez toujours utiliser ENTR™ en mode manuel (sans verrouillage automatique).
2. Retirer les autres aimants de la porte.
3. Placer l'aimant selon les instructions.
4. Consulter votre installateur ou contacter le support technique ENTR™.

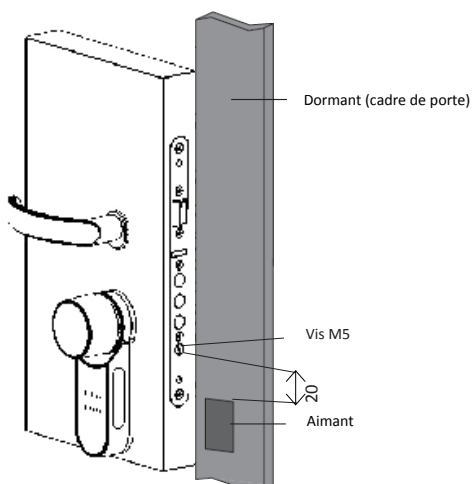

Remarque : Le haut de l'aimant doit être situé à environ 20 mm sous la vis M5 (voir l'illustration).

