


Remplacement du verrou V136 2* par le verrou électronique

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.*




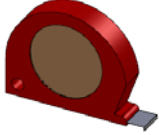
*ASSA ABLOY, leader mondial
de la sécurisation des accès.

vue intérieure

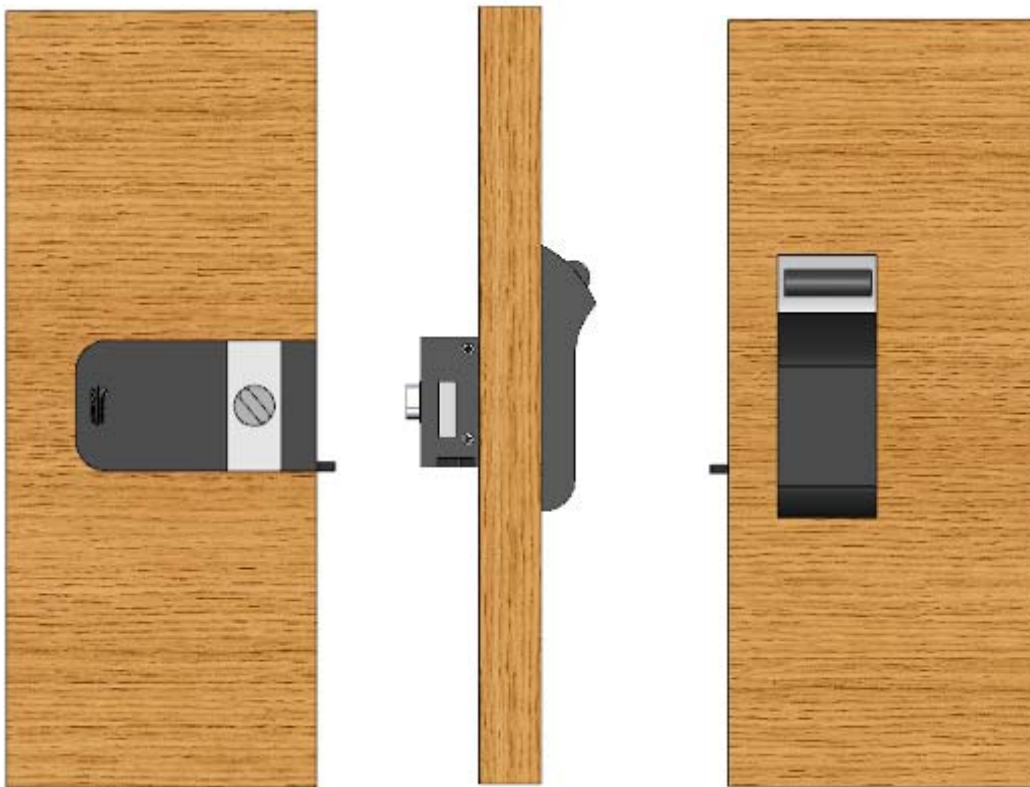vue extérieure



Matériel nécessaire :

Tournevis	Visseuse	Embout visseuse	Mètre
			


Composants fournis :

<p><u>Clavier électronique</u></p>	
<p><u>Verrou électro</u></p>	
<p><u>Plaque de fixation</u></p>	
<p><u>Vis TCBL PH M5 x 30</u></p>	
<p><u>Vis TCC PH M4 x 25</u></p>	
<p><u>Vis TCBL PH M4 x 8</u></p>	
<p><u>Rondelles AZ Ø 5</u></p>	

Etape 1 :

Retirez votre verrou V136 2*.

Vue intérieure

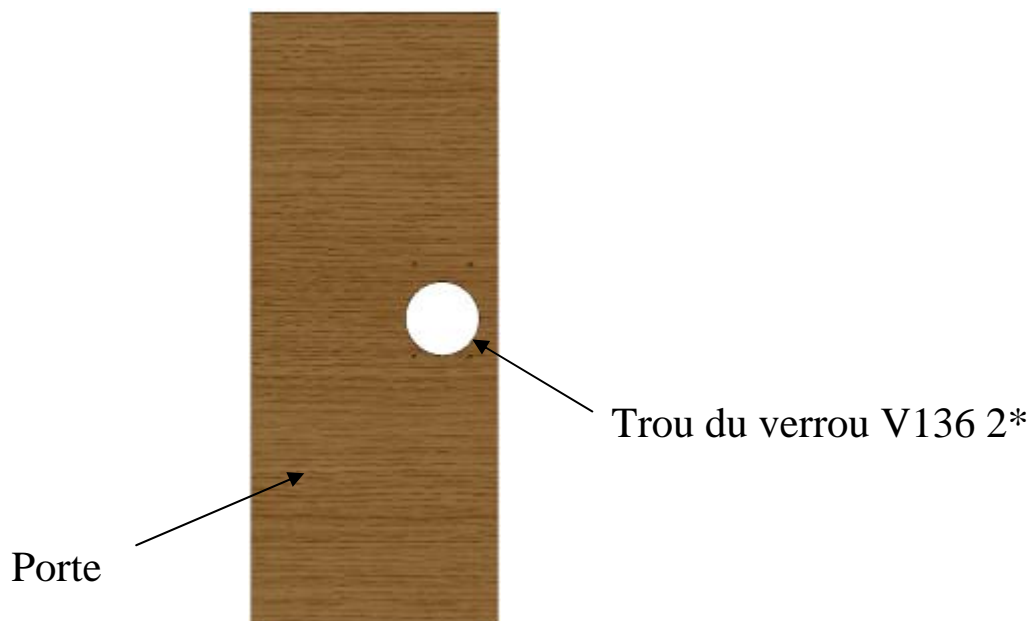

Etape 2 :

Munissez-vous du clavier électronique et retirez le film protecteur du double face qui se situe sur le coté intérieur.


Positionnez le cylindre du clavier dans le haut du trou existant coté extérieur.

Munissez-vous de la plaque de fixation et passez le câble d'alimentation dans la rainure basse de celle-ci.

Positionnez la plaque sur la porte devant le trou coté intérieur.

Maintenez ces 2 éléments à l'aide de votre main ou d'un petit serre-joint.


Vue intérieure

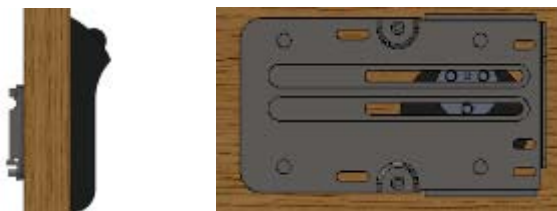

Etape 3 :

Vissez les 3 vis sans les bloquer afin de pouvoir faire coulisser la plaque et de pouvoir positionner au mieux le boîtier.

vue intérieure

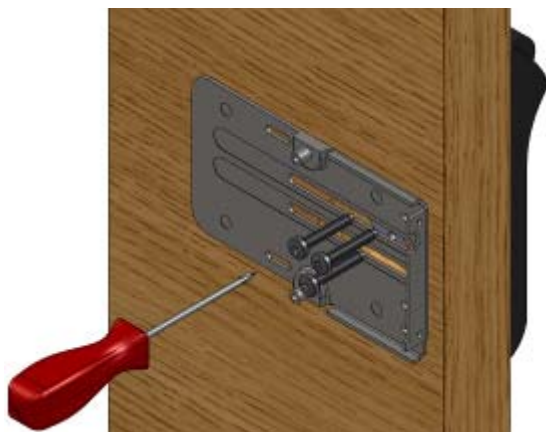


Matériel nécessaire :

- un tournevis
- 3 vis TCBL PH M5 x 30
- 3 rondelles AZ ϕ 5

Etape 4 :

Pour finaliser la fixation du clavier avec la plaque, assurez-vous de la position haute du cylindre dans le trou existant puis à l'aide du mètre positionnez la plaque à 6 mm du bord de la porte suivant le dessin ci-dessous.

vue intérieure

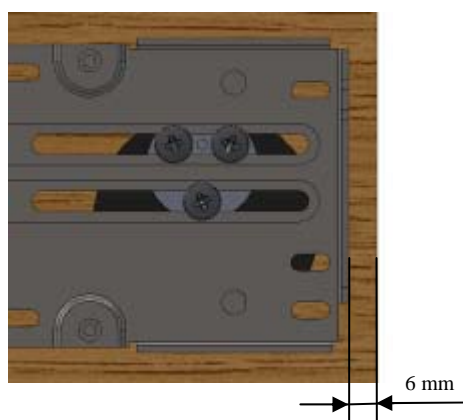

La position haute du cylindre du clavier dans le trou existant est la seule position qui vous assurera de ne voir aucun ancien trou.


Matériel nécessaire :

- un tournevis

Etape 5 :

Vissez les 5 vis de fixation de la plaque sur la porte.

Vue intérieure

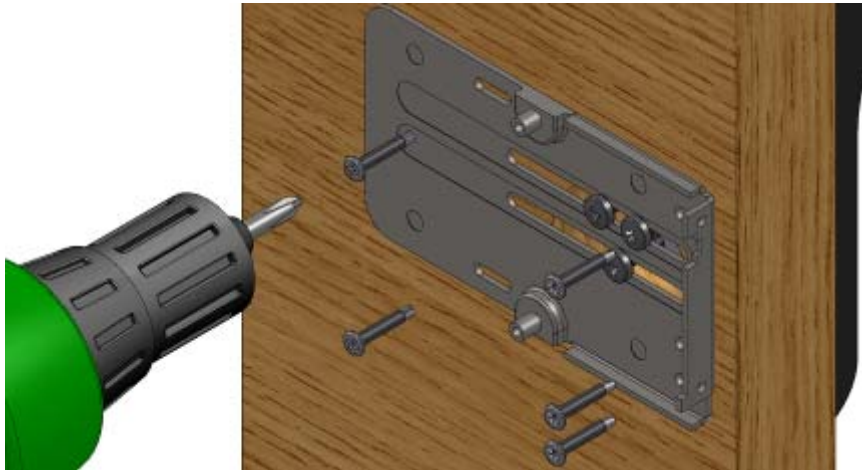


Matériel nécessaire :

- une visseuse
- un embout Philips
- 5 vis TCC PH M4 x 25
-

Etape 6 :

Fixez le verrou électronique sur la plaque à l'aide de 2 vis sur le coté.

Vue intérieure

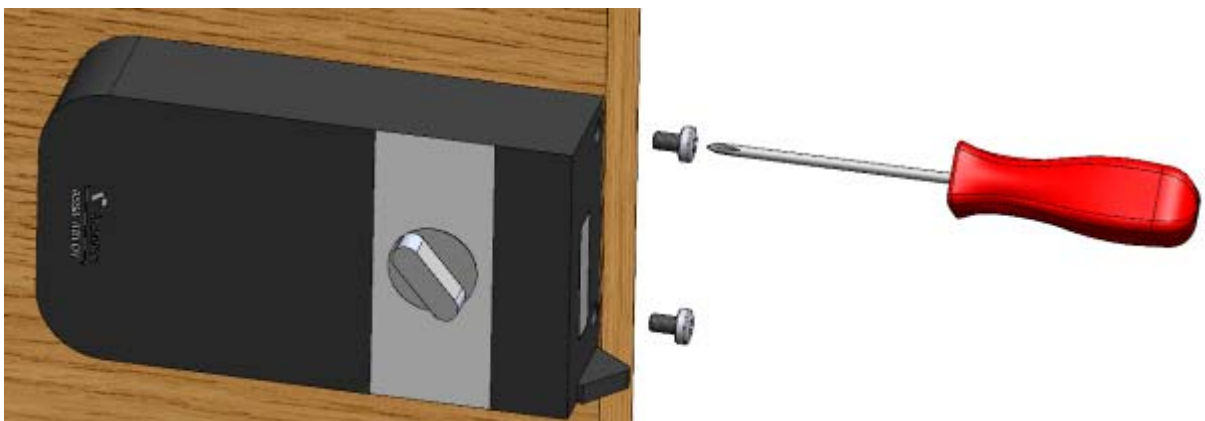

Matériel nécessaire :

- un tournevis Philips
- 2 vis TCBL PH M4 x 8

Étape 7 :

Reportez-vous sur la notice de montage fournie et aidez-vous de la vue de l'installation en page 2 pour terminer la pose du verrou.

ASSA ABLOY Aube Anjou S.A.

Systèmes de sécurité

Administration des ventes

10 avenue de l'Europe

CS 50024 SAINTÉ SAVINE

10304 TROYES CEDEX - France

Tél. : +33 (0)3 25 42 30 30

fax : +33 (0)3 25 42 31 29

www.vachette.fr